




HDSD MINI CAMERA



DS-2CV2Q21FD-IW
DS-2CV2Q01EFD-IW

Thiết kế

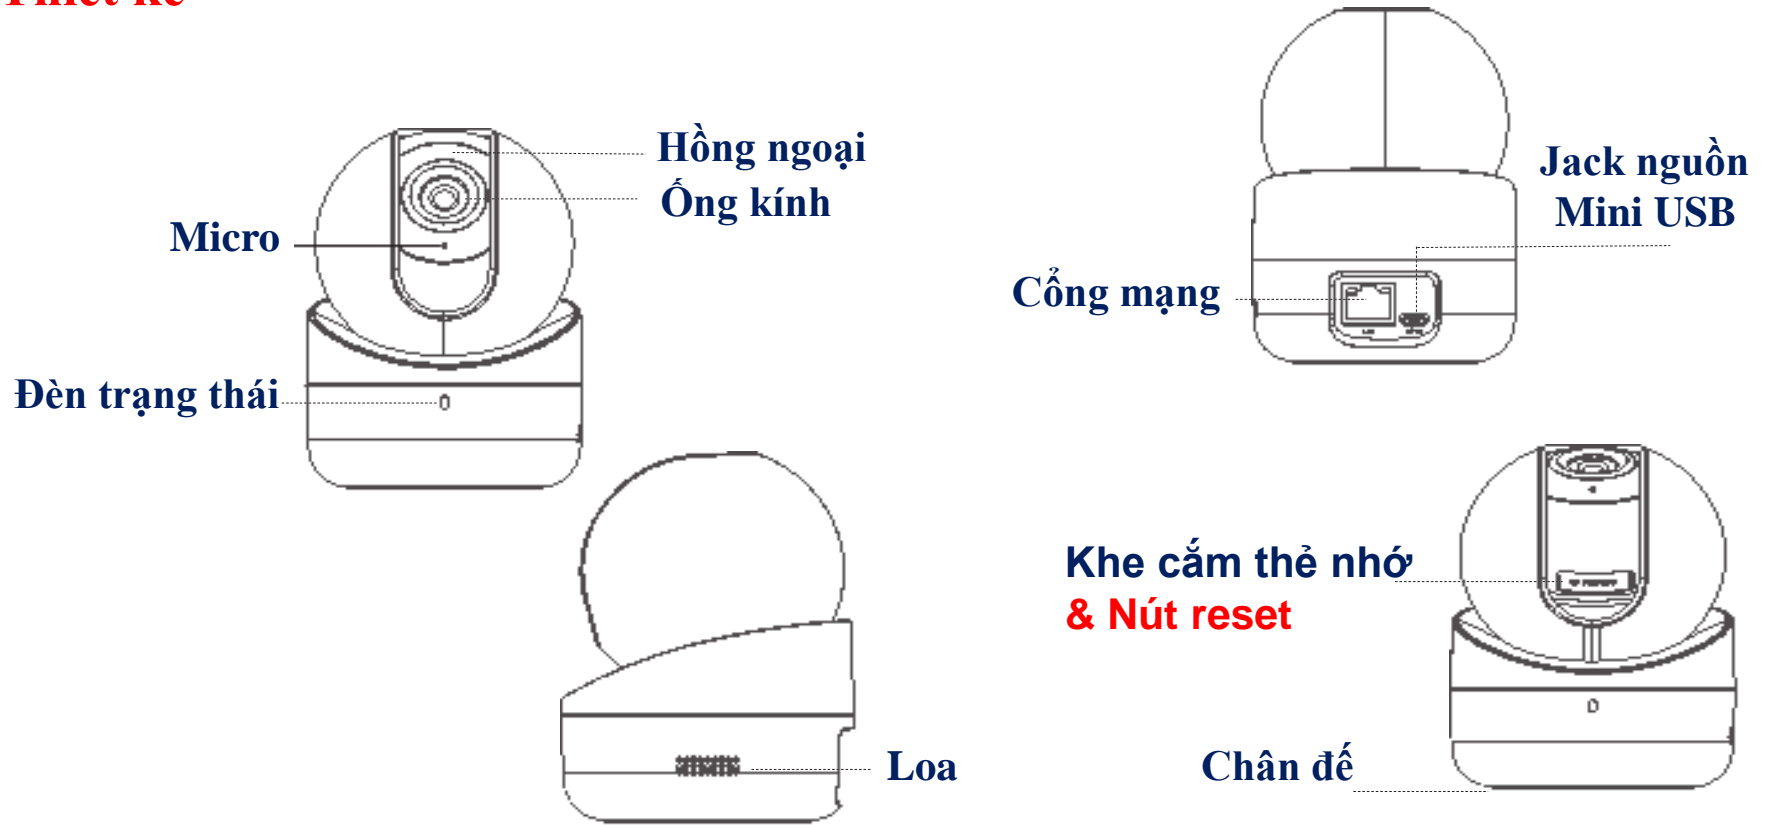

Đèn trạng thái:

Màu đỏ mờ: Camera đang khởi động.

Màu xanh lam: Camera đã khởi động sẵn sàng cho thiết lập Wi-Fi.

Màu xanh dương: Kết nối Wi-Fi đã hoàn thành và camera hoạt động bình thường.


Đèn màu đỏ: Kết nối mạng là bất thường.

Reset về mặc định


Nhấn và giữ nút reset 5 giây để khôi phục camera về trạng thái mặc định (vẫn giữ kết nối nguồn).

Lắp đặt

Bước 1: Xoay ống kính camera hướng lên

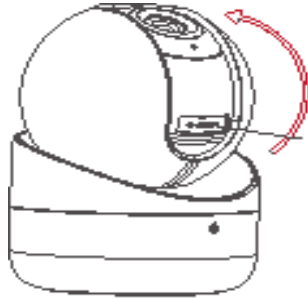


Bước 2: Mở nắp và gắn thẻ nhớ

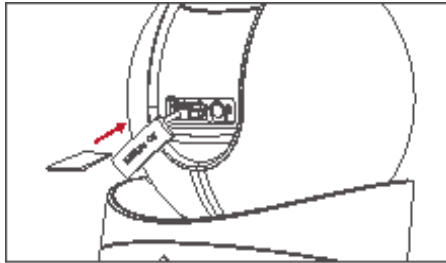


(Nút reset camera ở đây)


Bước 3: Lắp đặt



Gắn trần



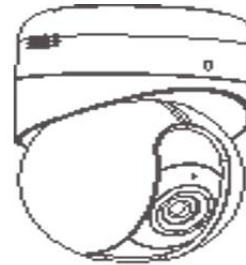


Để bàn

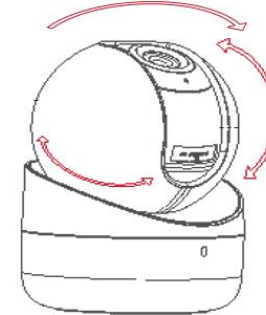

Pan: 0° to 355° Tilt: -10° to 90°


Linh kiện kèm theo để gắn camera lên trần

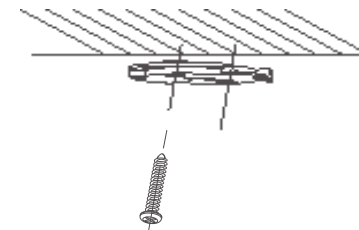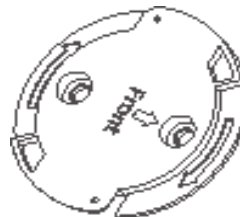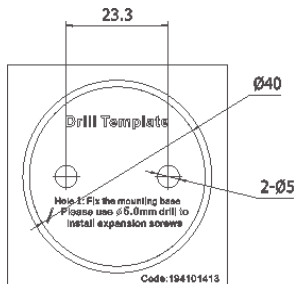

Kết nối và xem camera trên điện thoại

Bước 1

Cấp nguồn cho camera

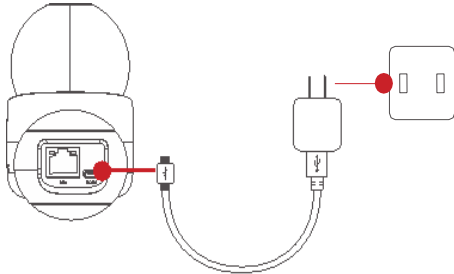

Cáp USB mini

Bước 2

Tải ứng dụng Hik-connect




Hoặc



Bước 3

- Kết nối điện thoại vào wifi
- Đăng nhập hik-connect
- Bấm dấu “+” trên phần mềm
- Quét mã QR code của camera
- Chọn kết nối wifi hoặc có dây
- Bấm “Bỏ qua” nếu xem bằng đám mây hik-connect. Nhập thông tin và bấm kết thúc nếu có NAT port


1

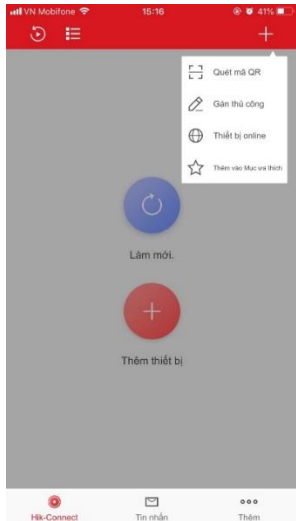


2




3

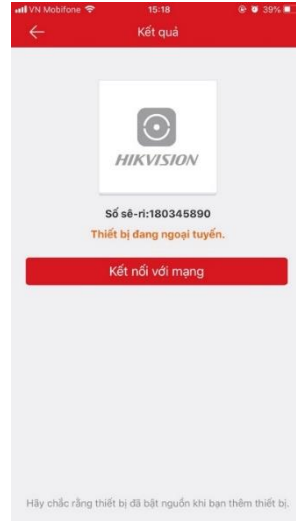

4

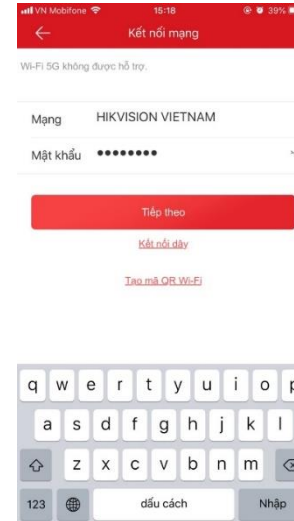


5

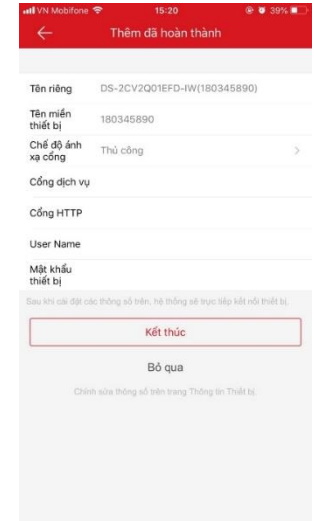


Chú ý: Camera không hỗ trợ cấu hình thông qua trình duyệt web
Chỉ hỗ trợ cấu hình thông qua phần mềm **IVMS 4200** trên máy tính

Cấu hình camera qua IVMS 4200 – Remote Configuration


+ Chỉnh ghi hình liên tục 24/24

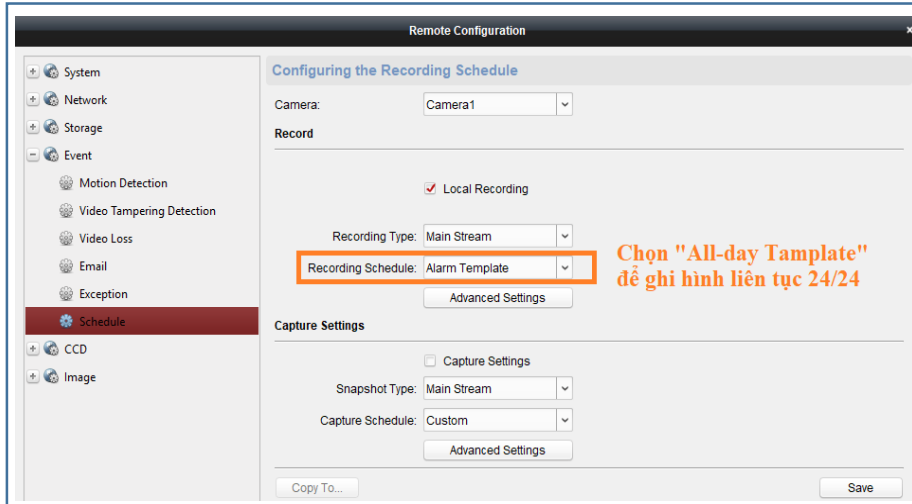


+ Chỉnh xoay ngược hình ảnh

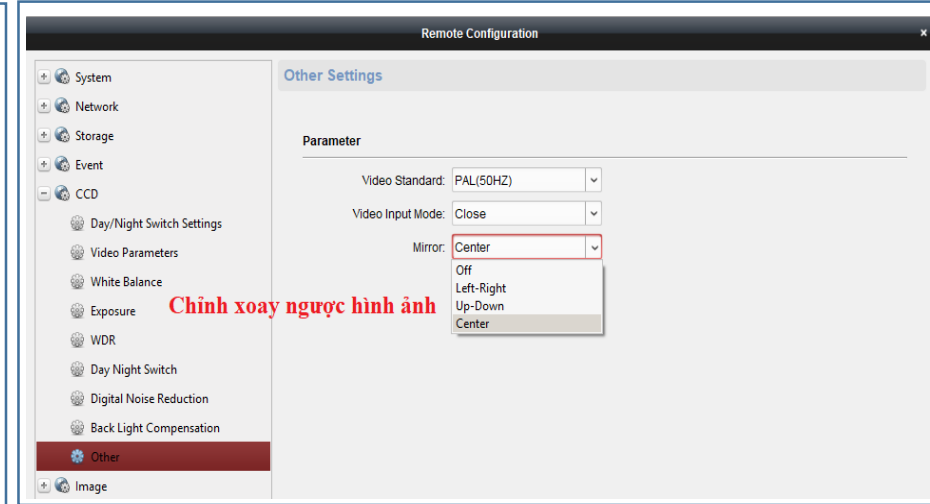

+ Kết nối wifi cho camera

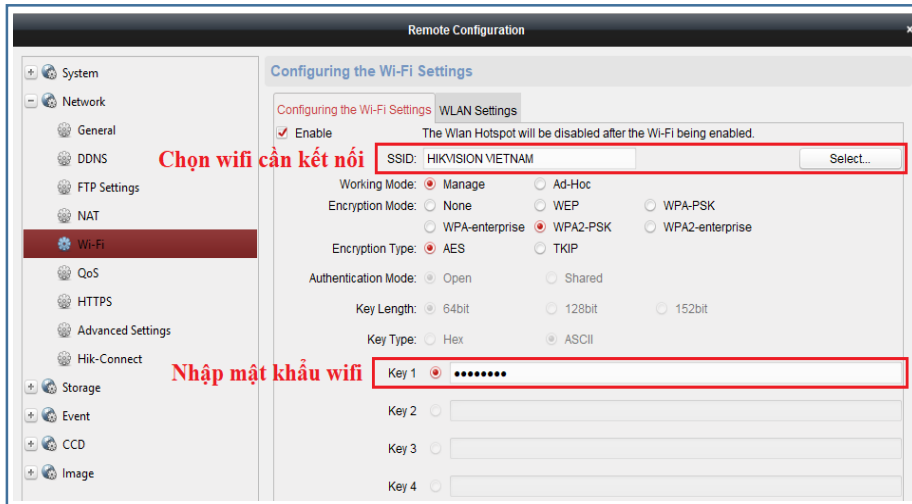

+ Bật âm thanh 2 chiều

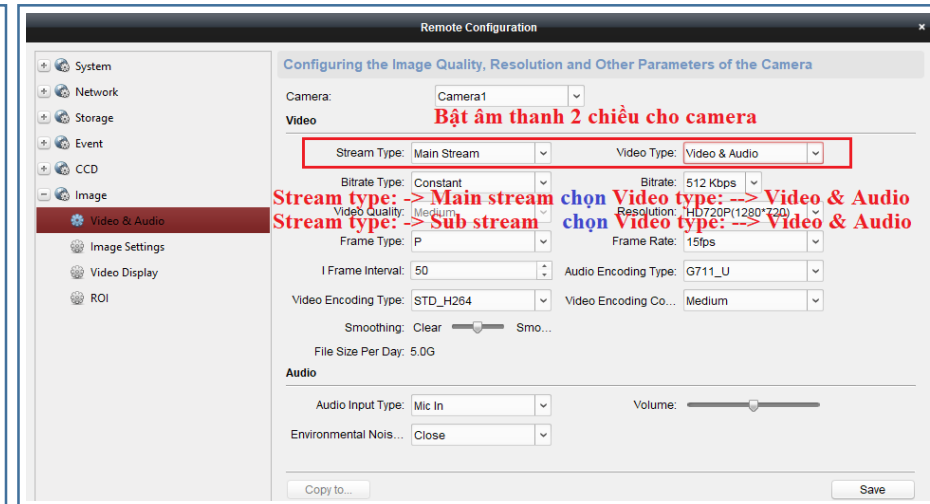

User name: admin

Mật khẩu: adminXXXXXX

XXXXXX: là 6 ký tự Verification Code được in dưới tem của camera